

LE Bruch

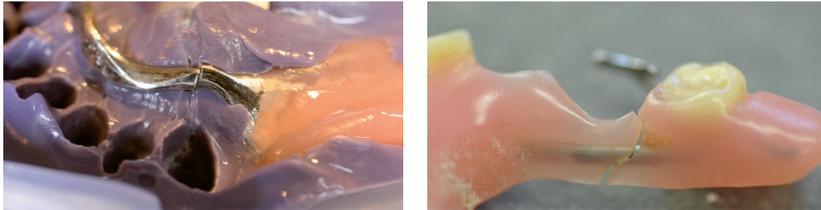


Bild 93

Brüche können abgerechnet werden, wenn sie in einer Kunststoffprothese oder in einer Modellgussprothese vorkommen (Foto: Bügelbruch). Die Leistungseinheit (LE) ist abrechenbar pro Bruchstelle. Die Grundeinheit ist zusätzlich abrechenbar.

Für Kunststoff-/Modellgussprothese

Abrechenbar ...

- ▶ je Bruch, bei Modellguss plus Lötung 807 0 und Lot als Material zu 75% der entstandenen Kosten

Abrechnungspositionen Kasse – privat

BEL II		BEB 97	
802 2	LE Bruch	8022	Leistungseinheit, Bruch aus Kunststoff
		8029	Leistungseinheit, Bruch aus Metall

Abrechnungsbeispiel

Bruch in Metall (BEL II)

BEL II	Text	Menge
001 0	Modell	1
801 0	Grundeinheit Instandsetzung ZE	1
802 2	LE Bruch	1
807 0	Metallverbindung/Wiederherstellung	1
933 0	Versandkosten	2
Mat.	Lot (75 % der entstandenen Kosten)	0,3 gr.

LE Einarbeiten Zahn



Bild 94

Wiederbe- festigung und Erweiterung

Die Leistungseinheit Einarbeiten Zahn ist ansetzbar beim Wiederbefestigen von bereits vorhandenen Prothesenzähnen und/oder beim Erweitern von Prothesen um neue ersetzte Zähne. Diese Leistungsposition beinhaltet den Sattel am neu angesetzten Zahn.

Abrechenbar ...

▮▶ je ersetzttem oder wiederbefestigtem Zahn

Abrechnungspositionen Kasse – privat

	BEL II		BEB 97
802 3	LE Einarbeiten Zahn	8023	Leistungseinheit, Wiederbefestigen Zahn
		8031	Leistungseinheit, Herauslösen eines Konfektionszahnes
		8032	Leistungseinheit, Okklusionsausgleich am Konfektionszahn

*Abrechnungsbeispiel***Erweiterung um zwei neue Frontzähne (BEL II)**

BEL II	Text	Menge
001 0	Modell	2
012 0	Mittelwertartikulator	1
801 0	Grundeinheit Instandsetzung ZE	1
802 3	LE Einarbeiten Zahn	2
803 0	Retention, gebogen	2
933 0	Versandkosten	2
Mat.	Frontzahn	2

LE Basisteil Kunststoff



Bild 95
Die Prothese wurde im Bereich 36–37 verlängert.

Ein Basisteil Kunststoff ist abrechenbar bei Erweiterungen nicht am Zahn selbst, sondern z. B. im Bereich Tuber, bei Verlängerungen der Ausdehnung der Prothese, beim Schließen von Teleskopen in Verbindung mit einer Basiserweiterung, beim Erstellen von Vestibulärschildern oder dem Zulaufenlassen von Gaumen.

[Erweiterungen außer am Zahn selbst](#)

Abrechenbar ...

||||▶ je Basisteil